

Guía Rápida de Instalación y Uso


Mini Control Remoto INSTEON® – 8 Escenas de Iluminación

Modelo: 2342-222/2444A2WH8, 2342-422, 2342-522

Para comenzar

Proceda a cargar totalmente el Mini Control Remoto antes de programar (o cada vez que la unidad no responda), utilizando para ello un cable USB Micro-B (se vende por separado). El LED rojo que indica la carga se apagará una vez que la batería esté completamente cargada (aproximadamente una hora). Lleve el interruptor de alimentación a la posición conectado - ON.

Nota: el Mini Control Remoto requiere el uso de un dispositivo INSTEON de dos bandas o RF para su comunicación con otros dispositivos de su red INSTEON. El Mini Control Remoto utiliza una señal sonora suave para ayudar en la configuración. Se recomienda programar la unidad en un lugar silencioso.

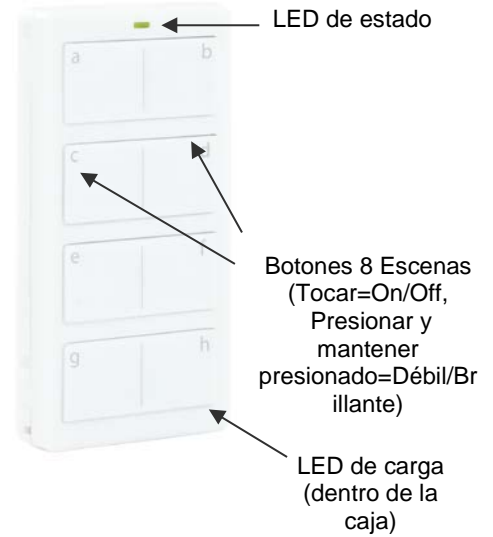

Cómo utilizar el Control Remoto como Controlador

Use el Control Remoto para controlar otros dispositivos INSTEON


- 1) Toque el botón de escena del Mini Control Remoto de su elección
- 2) Presione y mantenga presionado el botón de configuración (set) del Control Remoto hasta que emita un tono

El LED del Mini Control Remoto comenzará a parpadear con luz verde

- 3) Encienda el repetidor (o colóquelo en cualquier otra posición tal como 50% o apáguelo)
- 4) Presione y mantenga presionado el botón de configuración (set) del repetidor hasta que emita un tono doble

El Mini Control Remoto emitirá un tono doble y su LED dejará de parpadear

- 5) Pruebe tocando el botón de escena del Mini Control Remoto recién programado
- 6) *La carga del repetidor responderá correctamente*

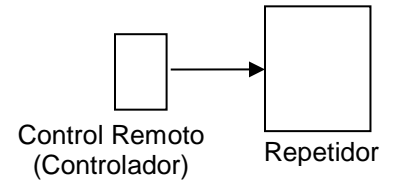

Uso del Mini Control Remoto

El Mini Control Remoto contiene ocho botones de escena de iluminación (a-h). Cada escena envía órdenes a los dispositivos conectados específicamente con ese botón. Los repetidores regulables pueden actuar de manera diferente si se toca, se toca dos veces o se presiona y mantiene presionado un botón para activar/desactivar una escena.

Los repetidores que no regulan sólo se encenderán o apagarán totalmente, independientemente del método que se emplee.

Última orden enviada	Toque	Dos toques	Presionar y mantener presionado
Off o Débil	Activar escena	Totalmente activado instantáneamente	Brillante hasta que se suelta
On o Brillante	Desactivar escena	Totalmente desactivado instantáneamente	Débil hasta que se suelta

El LED de estado del Mini Control Remoto destellará en verde una vez para cada orden on/brillante enviada y en rojo una vez para cada orden off/débil enviada

Advertencia: El Mini Control Remoto está sellado de forma permanente. No intente abrir la caja. Si así lo hace, el control remoto se dañará y se anulará la garantía.

Manual del Usuario y Asistencia Técnica


Para ver el manual completo, obtener asistencia técnica y acceder a la información más reciente sobre los productos, visite: <http://www.insteon.com/support>.

Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-243-8022

Advertencias de la FCC y de Industry Canada

Este dispositivo cumple con el Reglamento de la FCC y la norma o normas RSS de Industry Canadá para dispositivos exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia, incluida aquella que pudiera provocar inconvenientes en su funcionamiento.

El presente aparato se conforma a las normas RSS de Industry Canada de aplicación a los aparatos de radio exentos de licencia. Se autoriza su utilización con las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe producir interferencia, y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar toda interferencia radio eléctrica que pudiera afectarlo, incluso si la interferencia pudiera comprometer el funcionamiento.

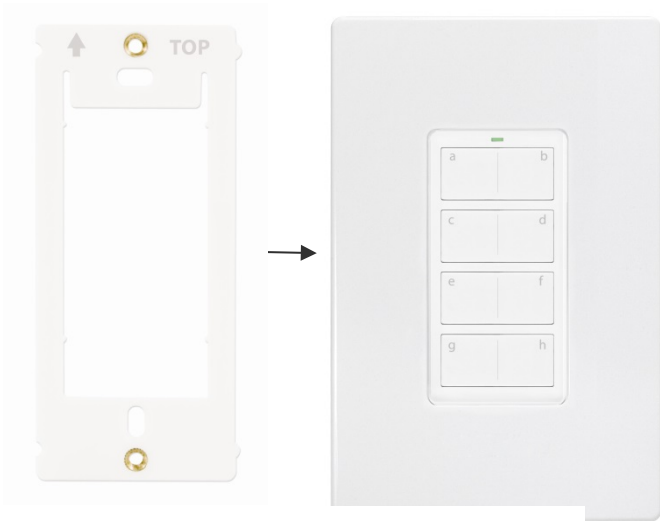

Bastidor para Montaje en Pared
(2444B4)

- Monte su Mini Control Remoto en la pared, en cualquier lugar
- Para lograr una solución inalámbrica perfecta montando el dispositivo en la pared, haga coincidir el Bastidor con cualquier tapa de decoración (se vende por separado)
- Para mayor control, coloque dos o más juntas
- Puede instalarse adyacente a los interruptores existentes ya cableados
- El Mini Control Remoto puede quitarse con facilidad para su desplazamiento o recarga



Base para mesa
(en el modelo 2444BWHt)

- Perfecto para mesa de noche, cocina o mesa de café



Clip de sujeción del visor
(en el modelo 2444BWH)

- Controle su hogar desde su vehículo.
- Encienda las luces al llegar y apáguelas al salir



Cable de Carga USB (Tipo A a Micro-B)
(2444B5)

- Funciona con el Mini Control Remoto y cualquier otro dispositivo que use el USB Tipo A a Micro-B



Adaptador de corriente USB
(2444B6)

- Para su uso con el Cable de Carga USB y cualquier otro dispositivo que se cargue por cable USB